


デザイン1 リッチパープル展開図

使用 ピース	パール パープル 26個	パール パープル 1個	パール パープル 2個
	オーロラ 4個	ゴールド エンブレム 1個	パール パープル 2個
	ゴールド 4個	パール パープル 4個	パール パープル (ホールつき) 2個
	レザー ブラック 9個		バッグふた パーツ 1個

使用 ジョイント	4つ足ジョイント 61個	2つ足ジョイント 10個	2つ足受けジョイント 10個
	宝石つき ピンクサファイア 3個		

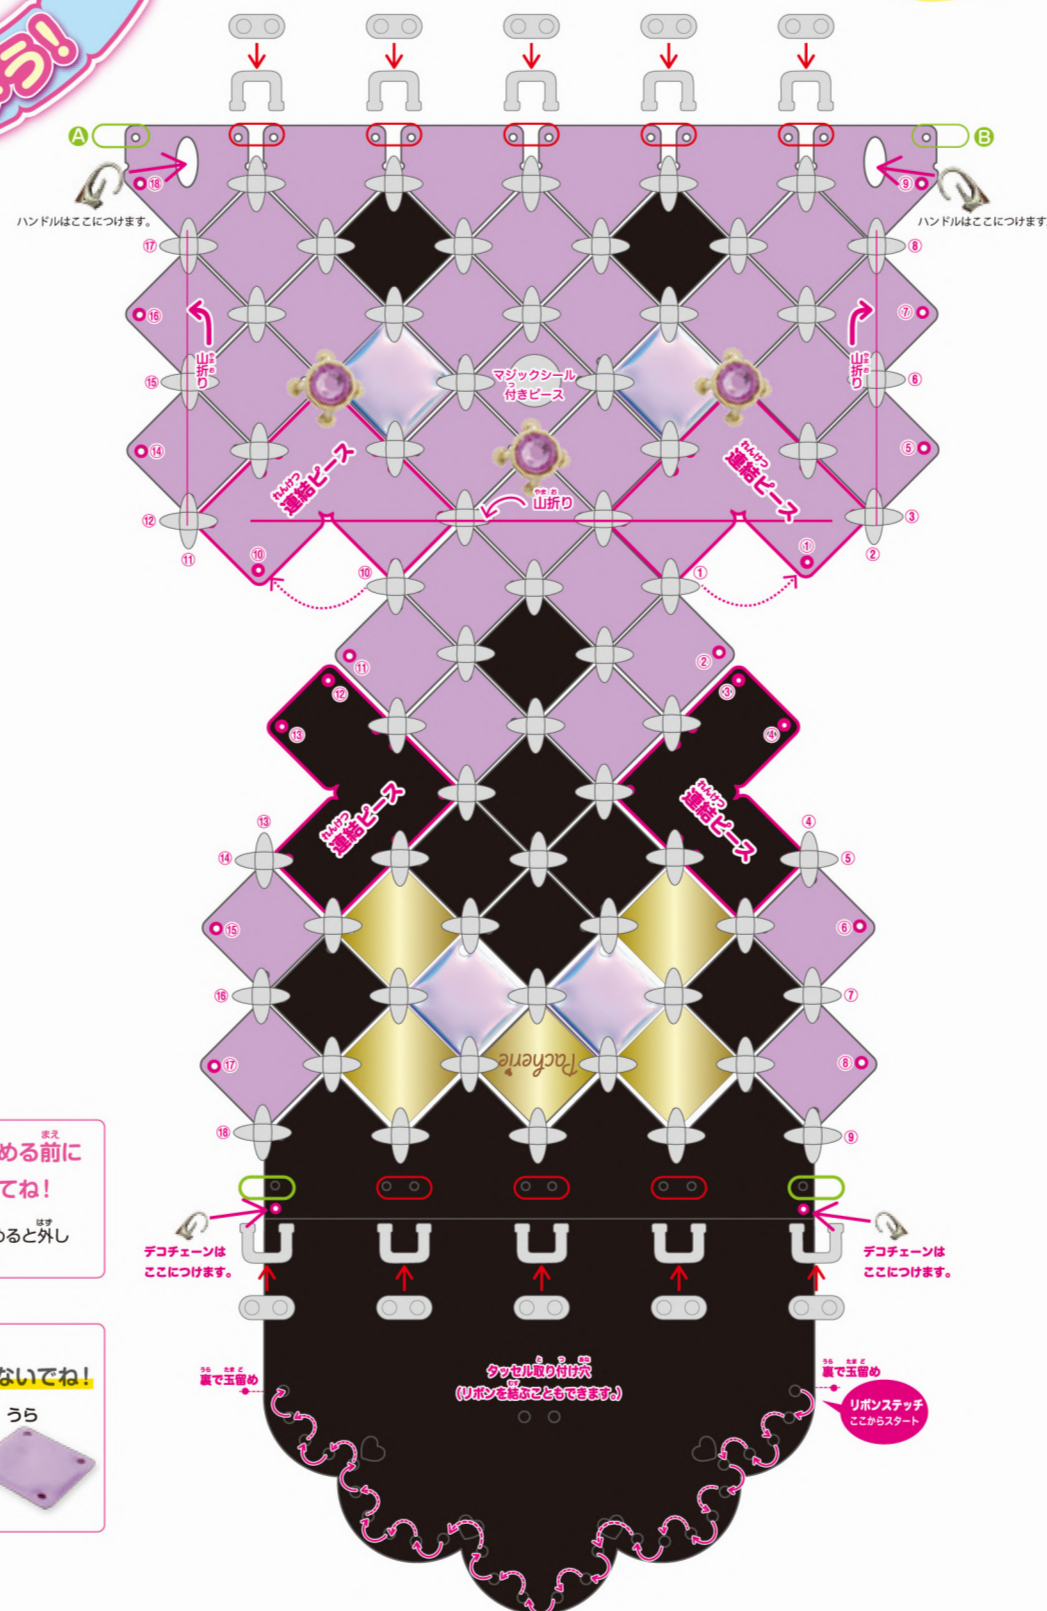

ジョイントを留める前に
デザインを決めてね!
ジョイントは一度留めると外し
にくくなっています。



パチエリエ

とあつかせつめいしょ 取り扱い説明書

対象年齢 6才以上

品番:PCR-027 品名:ニコ☆プチ パチエリエ リッチパープル

保護者の方へ

- 作り始める前に、この取扱説明書を保護者の方と一緒に必ず読み、大切に保管してください。
- 品質には万全を期していますが、パチエリエを組む前に必ずピース数を確認してください。
- ピースの穴が埋まっている場合は、先の尖ったもの等で取り除いてください。
- 本製品を樹脂製のソファやタイル、プラスチック製品、床(フローリング、クッションフロア等)、カーペット、マット、壁紙等の上に置かないでください。長時間接触していると色移りする場合があります。
- 破損・変形の原因になりますので、パチエリエのピースや完成した作品に無理な力を加えたり圧力がかかった状態で放置しないでください。
- ジョイント等の小さい部品は、別の容器に移す等、紛失しないよう大切に保管してください。
- 破損、怪我の原因となりますので、鋭利なものを入れたり、強い衝撃や過度の荷重を加えないでください。
- 素材の特性上、折りじわがつく場合があります。
- 雨や汗などによる濡れた状態で使用するとシミになることがありますので、ご注意ください。
- 洗濯はしないでください。
- 乾燥機およびアイロンは使用しないでください。
- ソーイング針は先端を丸くしておりますが、目等に当たると危険ですので、十分注意してご使用ください。

パチエリエとは?

ピースをつなげるだけでリッチなバッグが作れちゃうよ!
デザイナー気分で作っちゃおう!

ポイント1

簡単に本格バッグが
できる!
糸を使わずに専用の
ジョイントをつなげるだけで
本格的なバッグが簡単に作れちゃう!!



ポイント2

オリジナルデザインが作れる
ピースを組みかえると
デザインが変わる☆
デザイナー気分で作っちゃおう♥



ポイント3

ニコ☆プチオリジナル
チャーム付き!
好きなところにつけて
バッグをデコってもっと
オリジナルなバッグに!



ポイント4

豪華ゴールド
エンブレム付き!
ニコ☆プチのロゴ入り
ゴールドエンブレムで
ブランド感&高級感UP!!



セット内容

スクエアピース

レザー ブラック 9個	パール パープル 28個	ゴールド 4個	オーロラ 4個	マジックシール付 1個
-------------------	--------------------	------------	------------	----------------

ベース型ピース

パール パープル 4個	パールパープル (ホールつき) 2個
-------------------	--------------------------

連結ピース

パールパープル 2個	レザーブラック 2個
------------	------------

ワッペンシール



ジョイント

4つ足 61個	2つ足 10個	2つ足受け 10個	宝石つき 4つ足 ピンクサファイア 3個
------------	------------	--------------	----------------------------

エンブレムピース

ゴールド エンブレム 1個	ニコ☆プチ エンブレム 1個
---------------------	----------------------

デコシール

ニコ☆プチ チャーム 1個	タッセル 1個	リップ 1個
------------------	---------	--------





デザイン1

リッチパールの作り方

4ページの展開図を見てね!

1 デザインをつくろう



デザインシートの上にスクエアピース、ベース型ピース、連結ピースを並べます。ここでは☆ページのデザイン1を作ります。

2 ジョイントでつなごう



展開図で示した4つの足ジョイントでつなぐ部分を留めていきます。宝石つき4つ足は好きなところに使ってね!

3 折り返そう



展開図の赤線で示した折り目を山折にします。
※折り目がつかず、元の形に戻ってしまう時はうえから手で少しおさえてください。

4 バッグのかたちにして



側面のピースも☆ページの展開図の赤線で示した折り目を参考に内側に折り込み、同じ番号同士の穴を4つ足ジョイントで留めます。

5 リボンをつけよう【バッグふた】



針の頭にリボンを通し結びます。端を玉留めして最初の穴へ裏から針を入れます。




最後の穴まで通したら裏で玉留めします。

△ソーイング針が目等に当たらないよう十分ご注意ください。



展開図のとおり穴から穴へ縫い付けます。

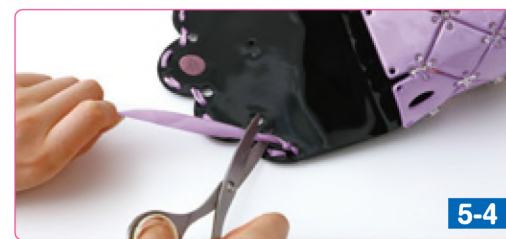

余ったリボンは切ってください。

6 タッセルをつけよう



タッセルの金具に短いボールチェーンを通します。



中央の穴に通し裏でボールチェーンを留めます。

7 バッグのふちをとめよう



7-1 ベース型ピースの上部に2つ足ジョイントをはめていきます。

7-2 バッグの内側に中袋を入れます。

7-3 2つ足ジョイントの足を中袋の穴に通し、2つ足受けジョイントでパチッと音がするまで留めます。



7-2



7-3

バッグと中袋をつなげるよ!

使うのはこれ!
2つ足受けジョイント



8 ハンドルをつけよう



ハンドルを用意して金具をデザインシートで示した場所につけます。

9 デコシールとチェーンをつけよう



エンブレムシールのつけ方

好きなところに貼ってデコっちゃおう!

かんせい
完成!!

おでかけしちゃお♡

デコチェーンのつけ方

展開図で示した穴をつかって、おこのみで好きなところに付けてみよう!




リボンをつける場合【かざりリボン】



バッグのふたにリボンを通さず中央の穴にリボンを結ぶこともできます。




ピースの展開図を参考にピースをならびかえてオリジナルデザインを作ってみよう!

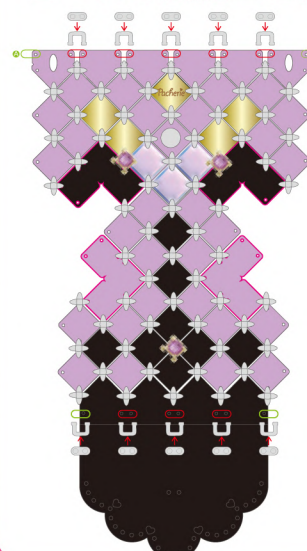

デザイン2
オーロラブラックバッグ
展開図

オーロラピースがキラキラお目立ち☆

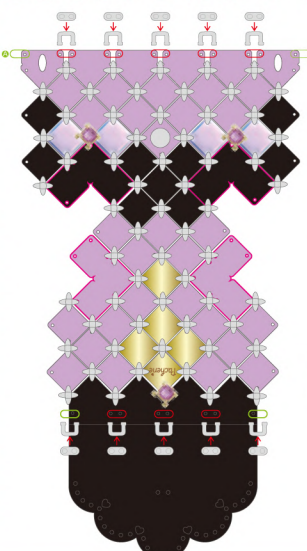

デザイン3
シックブラックバッグ
展開図

黒のピースがメインの大人っぽバッグ♡

